



CE

## SPIDIGLÙ È UNO SPECIALE COLLANTE POLIURETANICO PRONTO ALL'USO PER LA POSA A SECCO

Collante poliuretano, ad alto potere adesivo in bombola autoestrudente. Il collante poliuretano Spidigliù è ideale per il montaggio dei pannelli Laterite, Vecopor e Brik. Ottima adesione. Il collante indurito consiste in uno strato semiduro elastico e prevalentemente a celle chiuse, resistente alla decomposizione, all'umidità e a temperature incluse tra i - 40° C e i + 100° C. I valori termici e di insonorizzazione sono eccellenti. Tagliabile dopo 15 minuti.

Eliminare dai sottofondi eventuali parti libere o sostanze di separazione (polvere o grasso, etc). Il tempo di indurimento completo del collante è fortemente dipendente dalla temperatura e dall'umidità ambientale così come dallo spessore dello strato applicato. Evitare di asportare il collante fresco, dopo l'indurimento è possibile l'eliminazione meccanica. Utilizzare occhiali e guanti protettivi.


È utilizzato anche per chiudere tra soffitto e pareti nella posa pannelli Alfa, Laterite, Vecopor e Brik come previsto nei manuali Prefedil.



**RAPIDA PRESA IN 10 MINUTI.  
NON SPORCA LE SUPERFICI.  
OTTIMA CAPACITÀ COLLANTE.  
SEMPLICE IMPIEGO.**

### DATI TECNICI ED ISTRUZIONI PER L'USO

Eliminare dai sottofondi eventuali parti libere o sostanze di separazione (polvere o grasso ecc.). Il tempo di indurimento completo del collante è fortemente dipendente dalla temperatura e dall'umidità ambientale così come dallo spessore dello strato applicato. Non toccare il collante fresco, dopo l'indurimento è possibile solo l'eliminazione meccanica. Utilizzare occhiali e appositi guanti protettivi.

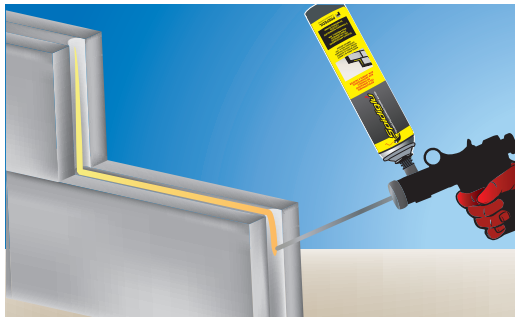

### MODALITÀ D'IMPIEGO

1. Scuotere il contenitore ripetutamente prima dell'utilizzo e durante la lavorazione.
2. Avvitare alla pistola.
3. Aprire la vite di regolazione e premere la leva della pistola per far uscire un minimo quantitativo di materiale.
4. Ora la pistola è pronta per l'uso (ovviamente va tenuta con la bombola verso l'alto).
5. Regolare il flusso di collante con la leva della pistola che può essere dosato grazie alla vite di regolazione.
6. Applicare sul profilo dei pannelli una striscia di Spidigliù della dimensione idonea allo spessore del blocco (vedi l'illustrazione). La posa dei pannelli deve avvenire subito dopo l'applicazione della colla.
7. Durante le pause di lavoro estese anche per il tempo di un mese lasciare la bombola avvitata con il regolatore della pistola chiuso ed in posizione poggiata a terra con la pistola in alto capovolta.

### CAMBIO DELLA BOMBOLETTA

- Svitare la bomboletta vuota
- Spruzzare il solvente nell'alloggiamento dove inserita la nuova bomboletta asportando eventuali residui di collante poliuretano fresco
- Avvitare la nuova bomboletta e scuotere ripetutamente

### PULIZIA DELLA PISTOLA

- Svitare la bombola dalla pistola tenendola lontano dal corpo ed in ambiente esterno.
- Avvitare la bombola del solvente poliuretano e lavare facendo uscire del liquido solvente, utilizzare eventualmente lo stesso solvente per pulire la pistola di applicazione.
- La pistola ora è pronta per essere riposta.

Il Collante Spidigliù è stato studiato appositamente per i pannelli della Pref.edi.l. Spa, è vivamente sconsigliato l'utilizzo su materiali diversi.